

Монтажный узел


Монтажный узел (комплект монтажных частей в сборе) предназначен для монтажа ультразвуковых счетчиков-расходомеров ВИРС-У и электромагнитных счетчиков-расходомеров ВИРС-М на трубопровод.

Монтажный узел УМЭ для счетчиков-расходомеров ВИРС-М DN15...100 (межфланцевое исполнение)

Комплект поставки включает:

- имитатор расходомера (устанавливается на время поверки) - 1 шт.;
- шпилька - 4 шт. или 8 шт. (для DN100);
- гайка - 8 шт. или 16 шт. (для DN100);
- шайба - 8 шт. или 16 шт. (для DN100);
- фланцы с прямолинейными участками.

Примечание: прокладки (паранит) включены в комплект поставки счетчиков-расходомеров ВИРС-М

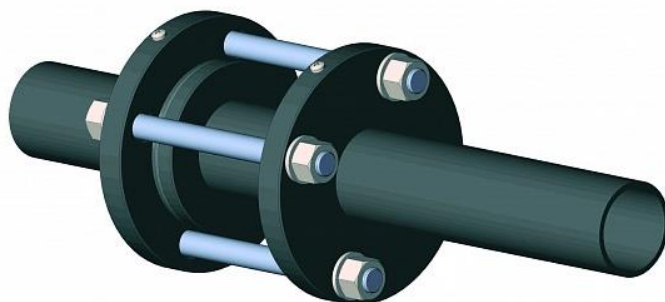

Монтажный узел УМЭ для счетчиков-расходомеров ВИРС-М DN15...200 (фланцевое исполнение)

Комплект поставки включает:

- имитатор расходомера (устанавливается на время поверки) - 1 шт.;
- болт - 8 шт. (для DN65-80), 16 шт. (для DN100-150) или 24 шт. (для DN200);
- гайка - 8 шт. (для DN65-80), 16 шт. (для DN100-150) или 24 шт. (для DN200);
- фланцы с прямолинейными участками.

Примечание: прокладки (паранит) включены в комплект поставки счетчиков-расходомеров ВИРС-М

Монтажный узел УМУ для счетчиков-расходомеров ВИРС-У DN15...200

Комплект поставки включает:

- имитатор расходомера (устанавливается на время поверки) - 1 шт.;
- болт - 8 шт. (для DN15-80);
- гайка - 8 шт. (для DN15-80);
- фланцы с прямолинейными участками;
- прокладки (паранит) - 2 шт.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69


Эл. почта vzg@nt-rt.ru || Сайт: <http://vogez.nt-rt.ru>

**МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ УМЭ ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ-РАСХОДОМЕРОВ ВИРС-М DN15...100
(МЕЖФЛАНЦЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ)**

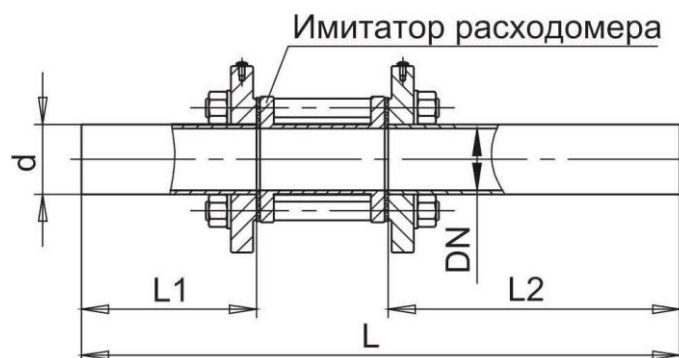


DN	d, мм	L1, мм	L2, мм	L, мм
15	22	75	30	205
20	28	100	40	240
25	34	125	50	280
32	43	160	65	355
40	48	200	80	395
50	60	250	100	465
65	76	325	130	635
80	89	400	160	750
100	108	500	200	900

**МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ УМЭ ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ-РАСХОДОМЕРОВ ВИРС-М DN15...200
(ФЛАНЦЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ)**

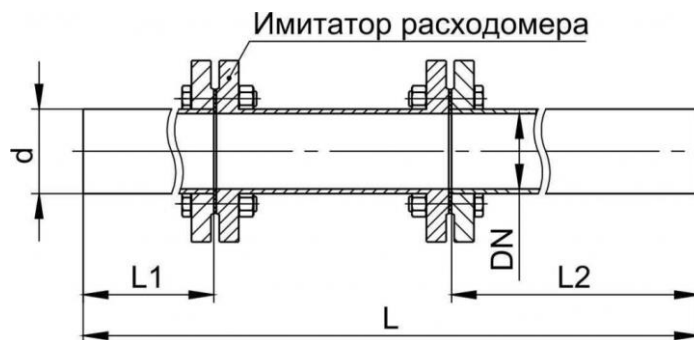

DN	d, мм	L1, мм	L2, мм	L, мм
15	22	75	30	266
20	28	100	40	295
25	34	125	50	325
32	43	160	65	430
40	48	200	80	485
50	60	250	100	555
65	76	325	130	660
80	89	400	160	815
100	108	500	200	955
125	133	625	250	1180
150	159	750	300	1355
200	219	1000	400	1755

МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ УМУ ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ-РАСХОДОМЕРОВ ВИРС-У DN15...200

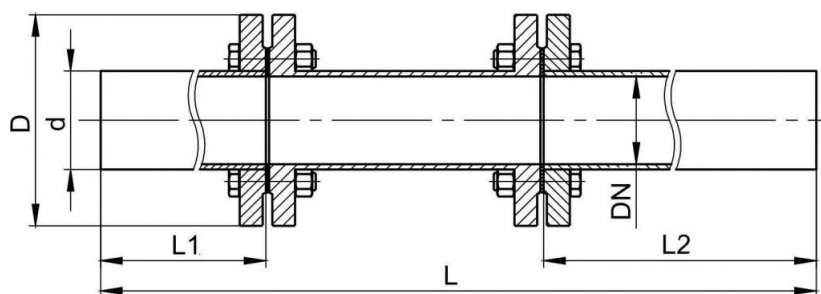

ППР в форме прямой трубы с сужением

DN	d, мм	D, мм	L1, мм	L2, мм	L, мм	DN до ППР	DN после ППР
15	22	115	150	45	365	10	3
20	28	115	200	60	455	10	3
25	34	115	250	75	590	10	3
32	43	135	320	100	685	10	3
40	48	145	400	120	825	10	3
50	60	160	500	150	925	10	3
65	76	180	650	195	1200	10	3
80	89	195	800	240	1395	10	3
100	108	215	1000	300	1655	10	3

ППР в форме прямой трубы

DN	d, мм	D, мм	L1, мм	L2, мм	L, мм	DN до ППР	DN после ППР
50	60	160	500	150	1055	10	3
65	76	180	650	195	1250	10	3
80	89	195	800	240	1545	10	3
100	108	215	1000	300	1805	10	3
125	133	245	1250	375	2130	10	3
150	159	280	1500	450	2555	10	3
200	219	335	2000	600	3205	10	3

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта vzg@nt-rt.ru || Сайт: <http://vogez.nt-rt.ru>